

Especificaciones

Sistema operativo Android.

10.1 IPS LCD con pantalla multi-touch.

Wi-Fi y G-Sensor.

Bluetooth (4.0)

Puerto HDMI para salida de TV (soporte de salida de 1080p)

USB host para la función de OTG.


Ranura para tarjeta micro SD (compatible con SDHC).

Altavoz incorporado.

Información Importante sobre Seguridad y Manipulación

- Evitar el uso de objetos afilados en la pantalla. Los daños en el panel táctil pueden causar un mal funcionamiento o fallo del aparato.
- No deje caer ni presione el dispositivo. Daños en la parte externa del dispositivo no están cubiertos por la garantía.
- La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si utiliza auriculares a un volumen alto durante un tiempo prolongado. Asegúrese de ajustar a un volumen apropiado.
- No desmonte ni abra el dispositivo. La garantía no cubrirá los dispositivos que se hayan abierto o desmontado.
- Evite el uso en lugares con polvo, húmedos o fríos.
- Tenga en cuenta que debido al funcionamiento de alta velocidad de la CPU, éste puede calentarse, especialmente cuando se utilizan programas de gran tamaño de almacenamiento o mientras se carga el dispositivo.
- Asegúrese de realizar copias de seguridad de todos los archivos importantes. El fabricante no es responsable de ninguna pérdida de datos.

Contenido

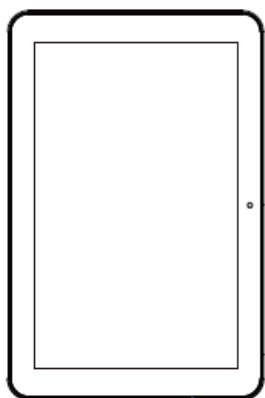

NW623



Cable USB




Manual Usuario



Cargador

Nombre

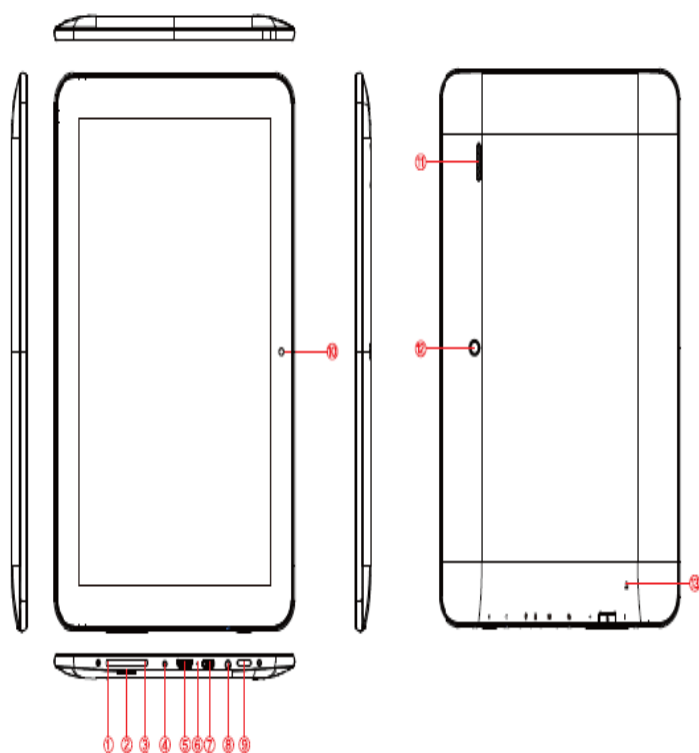

1. Tecla Volumen
2. Ranura Micro SD
3. Tecla Volumen +
4. Puerto Carga DC5V
5. Salida TV
6. Micrófono
7. Puerto USB / OTG / Host
8. Enchufe Auricular
9. Tecla Encendido
10. Cámara Frontal
11. Altavoz
12. Cámara Trasera
13. Reinicio

Como usar los botones

Botón Encendido



Pulsación breve: la pantalla se enciende / se apaga.

Pulsación larga: aparece ventana emergente.

(Si presionas más de 10 segundos, el dispositivo se apagará a la fuerza).

Botón Volumen



Control del volumen.

Encendido

Para encender el dispositivo mantenga pulsada la tecla de encendido

Nota

Tenga en cuenta que el tiempo de arranque varía según la capacidad de almacenamiento

Apagado

Procedimiento normal: mantenga pulsado la tecla de encendido y seleccione apagar de la ventana emergente.

Reinicio: Presione botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.

Forzar apagado: mantenga presionada la tecla de encendido durante 10 segundos y el dispositivo será forzado a apagarse.

Precaución:


Daños en el sistema pueden ocurrir cuando se fuerza apagar o reiniciar. Se recomienda el procedimiento normal para apagarla.

Conectar Auriculares

Conecte el auricular a la clavija de los auriculares del dispositivo.

Precaución


La clavija puede ser dañada si se usa demasiada fuerza al enchufar el auricular.

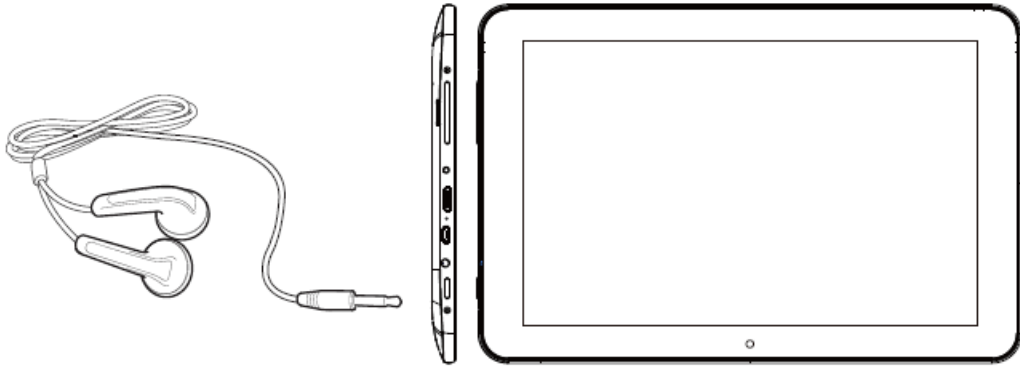

Cargar el dispositivo

Cargue el dispositivo con el cargador proporcionado con el producto. Conecte el cargador en el puerto de carga del dispositivo. El estado de la carga puede verificarse en la barra de notificación a través del icono de batería.

El tiempo total de carga puede ser de 6 horas dependiendo del estado de la batería restante.

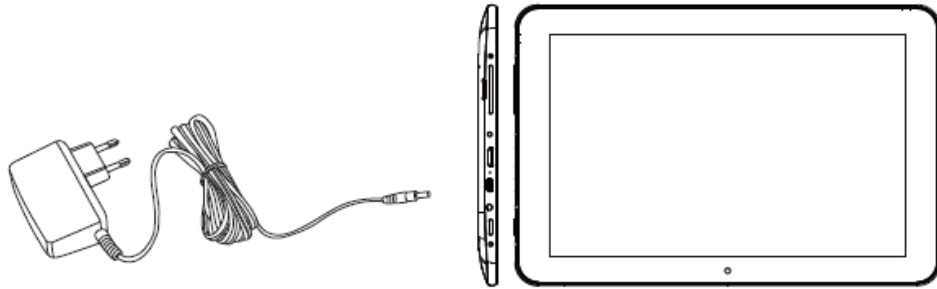


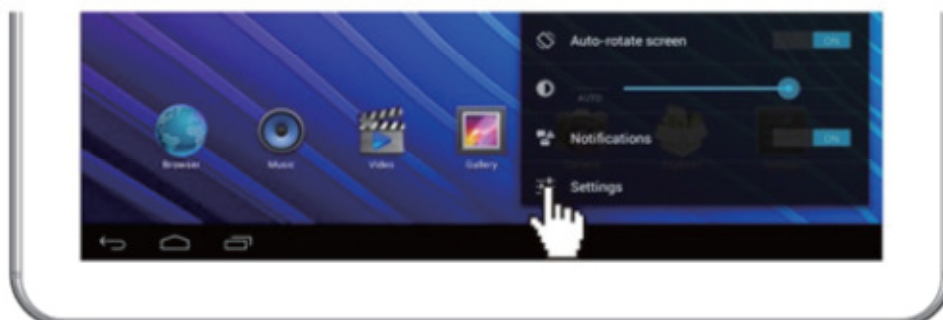
Precaución

Asegúrese de utilizar el cargador proporcionado (DC 5V 2A). Problemas causados con cargadores no originales no serán cubiertos por la garantía.

Duración de la batería se acorta en el tiempo. El uso del dispositivo mientras está siendo cargada puede retrasar el tiempo de carga.

Configuración del Menú

Toca el icono  y vaya al menú de configuración.



Wi-Fi

Encender / Apagar Wi-Fi

Ajustes → Wi-Fi (Tocar para encender / apagar la conexión inalámbrica).

Seleccionar / administrar punto de acceso inalámbrico.

Toca ajustes Wi-Fi.

Seleccione un punto de acceso inalámbrico disponible desde la red Wi-Fi.

Mantenga pulsado el punto de acceso inalámbrico seleccionado para cambiar las contraseñas y / o eliminar de la red.

✕ Si se selecciona una red que necesitara contraseña, SSID (contraseña del router inalámbrico) y el método de seguridad tiene que definirse.

Bluetooth

Encender / apagar Bluetooth

Ajustes → Bluetooth (tocar para encender / apagar Bluetooth).

Búsqueda dispositivo: Con la función de Bluetooth encendida, toque Buscar dispositivos y seleccione el dispositivo deseado.

Toque el icono para cambiar el nombre, limitar el tiempo de búsqueda y ver archivos descargados.

(Desactivar la función Bluetooth mientras no se está utilizando puede reducir el consumo de batería).

Sonido

Volumen: Arrastre la barra de volumen a la Derecha ←→a la Izquierda para controlar el volumen del dispositivo.

Notificación por defecto: Seleccione tonos para notificación de alarma.

Sonidos táctiles: Active o desactive el sonido táctil.

(Sonido Táctil puede no ser compatible con algunas funciones y mientras el dispositivo estén en silencio o con volumen bajo).

Sonido Pantalla Bloqueo: Active o desactive el sonido para bloquear o desbloquear la pantalla.

Visualización

Brillo: Ajuste el brillo de la pantalla

Fondo de Pantalla: Seleccione / Cambie el fondo de pantalla

Sleep: Fije la hora de inactividad para que la pantalla se puede apagar.

Tamaño de letra: Seleccione el tamaño de fuente.

HDMI

Encender HDMI: Active o desactive HDMI.

Resolución HDMI: Seleccione resolución.

Zoom Pantalla: Controle el zoom de la pantalla.

Almacenamiento

Cambie los ajustes de almacenamiento para la memoria interna / externa y ver la información del espacio.

Batería

Vea la información de la batería.

Aplicaciones

Ver y / o borrar aplicaciones descargadas.

Detener o forzar cierre de las aplicaciones en ejecución al tocar el icono.

Servicios de Localización

Servicio de localización de Google: Permite datos de ubicación anónimos que se enviarán a Google y a las aplicaciones utilizar datos de fuentes tales como Wi-Fi y redes móviles para determinar la localización aproximada.

Localización y Búsqueda de Google: Use localización para mejorar los resultados de la búsqueda / y otros servicios.

Seguridad

Bloqueo de la Pantalla: Proteja el dispositivo contra usuarios no autorizados mediante la selección de un método de seguridad.

Ninguno: Desactive el método de seguridad anterior.

Deslizar: Deslice para desbloquear la pantalla sin un método particular de seguridad (cualquiera puede tener acceso al dispositivo).

Desbloqueo Facial: Desbloquee la pantalla mirando a la cámara frontal para un reconocimiento facial. (Configúrelo para iniciar el reconocimiento facial o reinícielo en caso de problemas de desbloqueo de pantalla).

Patrón: Cree una pauta personal para desbloquear la pantalla.

Pin: Elija número PIN (al menos 4 números) para bloquear la pantalla.

Contraseña: Elija una contraseña para desbloquear la pantalla (letras, números y símbolos).

Mostrar Patrón: cuando el modo patrón está seleccionado, permite mostrar el patrón.

Auto bloqueo de pantalla: Establezca el tiempo para que la pantalla se bloquee automáticamente.

Bloquear Pantalla con botón de encendido: active el botón de encendido para bloquear la pantalla.

Mostrar Contraseña: permite mostrar la contraseña mientras es tecleada. Para una mayor seguridad, desactive esta función.

Administrador del dispositivo: seleccione el administrador del dispositivo.

Orígenes desconocidos: permite instalar o desinstalar aplicaciones de orígenes desconocidos.

Credenciales de confianza: muestra las credenciales de confianza almacenadas al ejecutar el programa.

Instalar desde tarjeta SD: instalar certificados desde tarjeta SD

Borrar credenciales: borrar certificados y contraseñas.

Idioma y Teclado

Idioma: Seleccione idioma

Corrector ortográfico: Active o desactive el corrector ortográfico.

Diccionario personal: Añade palabras al diccionario personal.

Métodos de entrada del teclado: Seleccionar y gestionar las aplicaciones del teclado.

Copia de seguridad y restauración

Copia de seguridad de mis datos: copia de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servicios de Google.

Restauración automática: cuando reinstale una aplicación, restaura los ajustes y datos desde la copia de seguridad.

Restablecer datos de fábrica: borra todos los datos (vuelve al formato original que venía de fábrica).

Cuentas

Activar o desactivar la sincronización de Exchange, correo electrónico, cuentas de Gmail.

Fecha y Hora

Fecha y Hora Automática: comprueba para utilizar valores de fecha y hora proporcionados por la red o desactiva configuración manual

Seleccionar Zona Horaria: seleccione el país en el que el dispositivo está siendo utilizado.

Usar Formato 24 horas: cambiar el formato de hora.

Accesibilidad

Pantalla giratoria: active o desactive la rotación automática.

(G-sensor permite que la pantalla pueda rotar automáticamente en la dirección en la que el dispositivo esté puesto).

Opción del Desarrollador

Depuración USB: activa o desactiva el modo de depuración cuando se conecta el USB.

Permanecer Activo: La pantalla nunca se apaga durante la carga.

Acerca de la Tablet

Encuentra información como el Estado, Información legal, Número de Modelo, Versión de Android, Versión de Kernel, Número de Compilación.

Como conectar el dispositivo a un ordenador usando USB

Una vez que el dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB, el estado de conexión USB aparecerá en la esquina inferior derecha (barra de notificaciones). Toque la barra, a continuación, toque "conectar" en la barra y seleccione el uso de almacenamiento USB para gestionar la memoria interna y externa. Copie el archivo o carpeta en el ordenador y péguela en la unidad extraíble.

Tenga en cuenta que los archivos que contienen DRM (Digital Rights Management) no se pueden reproducir.

Precaución

Perdida de datos y memoria puede ocurrir si el cable se desconecta mientras la transferencia de datos está en curso.

Se recomienda la conexión USB en la parte posterior del sobremesa.

El dispositivo no puede ser reconocido cuando se conecte a través del puerto USB del monitor, parte frontal del sobremesa o hubs alimentados por bus.

Instalación de Aplicaciones (APK)


Con el dispositivo conectado al ordenador copie la aplicación y pásela al almacenamiento externo o interno del dispositivo.



Ejecute ApkInstaller y pulse Instalar. Encuentre la ruta del archivo de la aplicación, seleccione la aplicación e instálela.

SALIDA TV

Conecte el dispositivo con la TV por medio del cable HDMI y la pantalla del dispositivo aparecerá automáticamente en la pantalla del televisor.

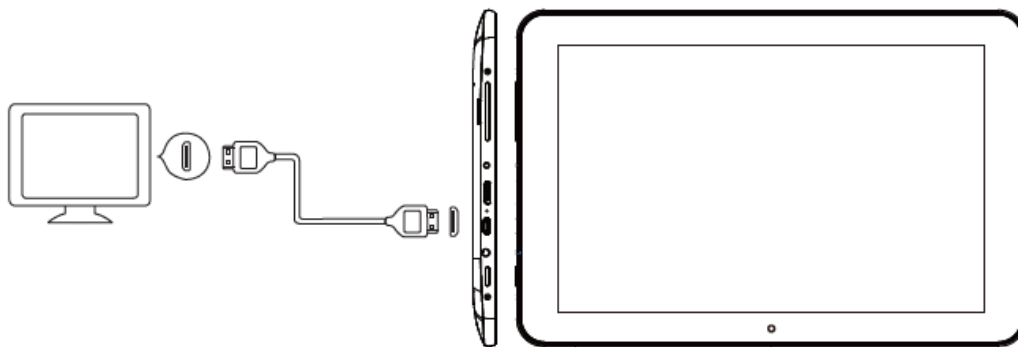


Función OTG

Memoria externa como memoria USB puede conectarse a través de un cable OTG (se vende por separado).

Busque los archivos de la memoria mediante el programa Explorer.

Precaución

Disco duro externo, que generalmente tiene un alto consumo de energía, se debe conectar a una fuente de alimentación separada y puede no ser reconocido por el dispositivo.

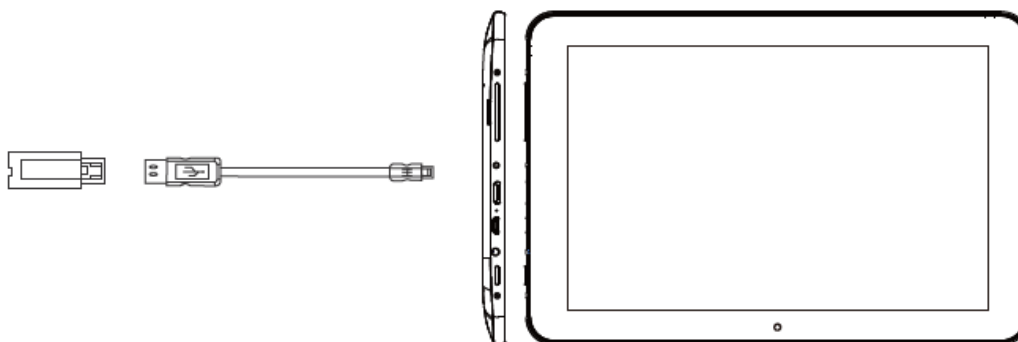

Especificaciones del Producto

Sistema Operativo	Android 4.2.2. Jellybean
CPU	RK3066 A9 1,6GHz
MEMORIA	DDR3 1GB
PANTALLA	10.1"IPS 1024x600 Capacitiva Multitouch
PANTALLA MULTI TOUCH	Pantalla multitouch
MEMORIA FLASH INCORPORADA	16GB
PUERTO AUDIO	AURICULAR 3.5
PUERTO USB	1x5Pin Micro USB 2.0 alta velocidad
PUERTO HDMI	Sí
PUERTO OTG/HOST	El mismo que el puerto USB
MicroSD	Soporta hasta 32GB (No Incluida)
Altavoz	Frecuencia de Respuesta: 20Hz-
G-Sensor	Sí
Cámara	0.3 Mp
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batería	3.7V Batería Litio
Alimentación	Adaptador 5V-2A
Dimensiones	260.8 x 172 x 10.8 mm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del emisor:

TICNOVA QUALITY TEAM SL

Dirección:

c/ Ignasi Iglesias, 161 43206 REUS

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

TABLET NETWAY 10,1" IPS/DUALCORE/16GB/ANDROID 4.2.2./WIFI NW623

al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

**Estándares armonizados: EN55022:2010 ; EN55024:2010 ; EN61000-3-2:2006+A1:
2009+A2:2009 ;EN61000-3-3:2008**

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE, del Parlamento Europeo

Lu gar y fecha de emisión:

Reus, 14 de AGOSTO de 2.013

Firmado por: Juan Garcia Quesada

(Responsable de Producto)